


Munkadarab megfogása

Az ellenőrizhető leszorítás és a legjobb visszaállítás érdekében javasolt a nyomatékulcs használata.

1. A következő diagramban feltüntetett mértékben rögzítse megfelelően a munkadarabot
2. Állítsa nullára a nyomatékulcsot
3. Munkálja meg az első munkadarabot
4. A többi munkadarabot ugyanolyan erővel rögzítse!

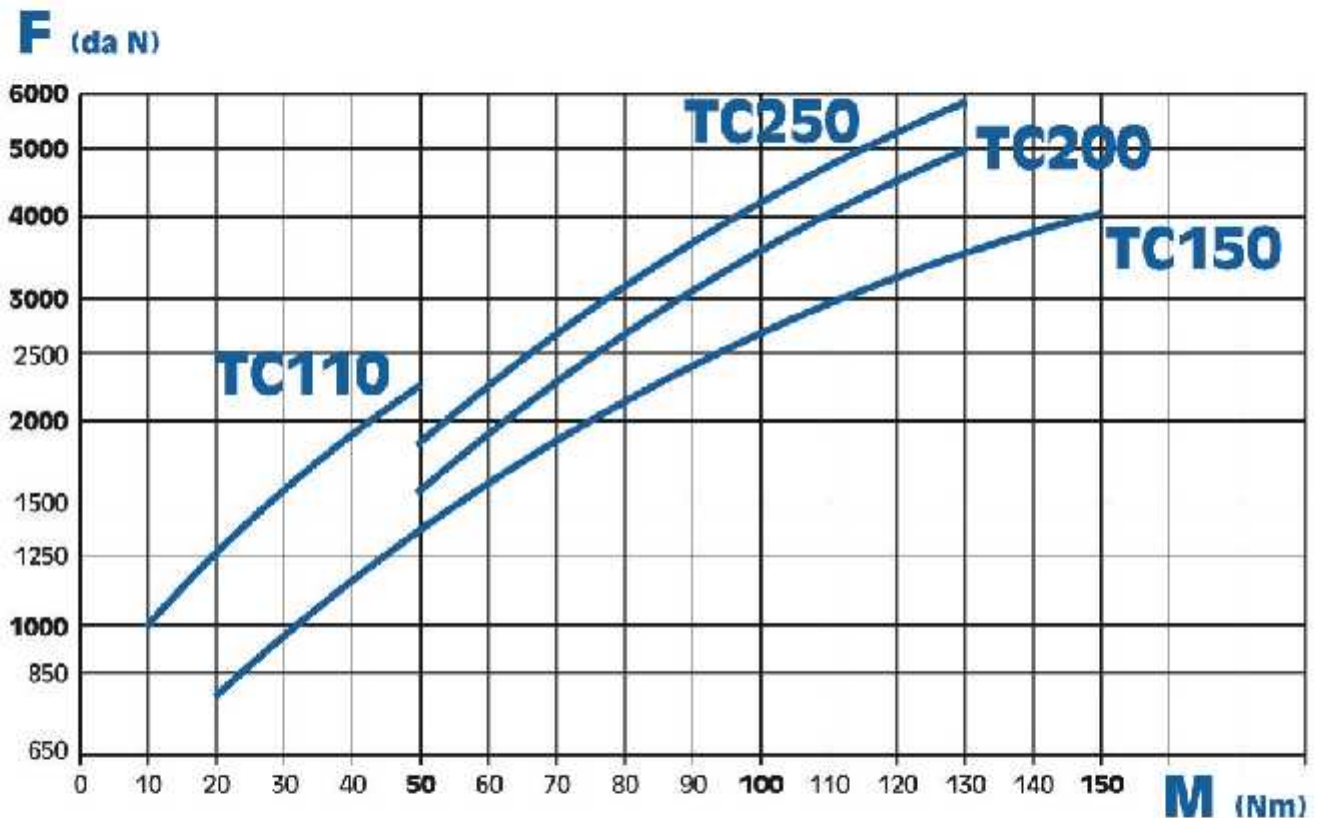

Pofa beállítás

A satupofa esetleges cseréjekor a legjobb munkadarableszorító hatás elérése érdekében javasoljuk a következő lépéseket:

1. Lazítsa ki a satupofa hátsó rögzítő csavarjait.
2. Csavarja be a pofarögzítő csavarokat úgy, hogy a pofák ütközésig leüljenek.
3. A hátsó csavarokat ütközésig csavarja be, majd annyira engedje vissza, amíg a satupofa 0,2mm-el kiemelkedik
4. Rögzítse a pofákat ebben a helyzetben a mellékelt ábra szerint.

